



※トイレ内に電気のコネントが無い場合は電気工事が必要です。


① ナットを取り外す

便座を止めているナットを取り外します。手でナットが回らない場合は、アンギラスやプライヤーなどの工具を使って外してください。根元にパッキンや座金が付いている場合は全て取り外してください。

工具でも外れない場合は、専用の便座締め付け工具「TCZ1」を使用してください。



※当店で洗浄便座をお買い上げ頂いたお客様には無料で便座締め付け工具をプレゼントしています。

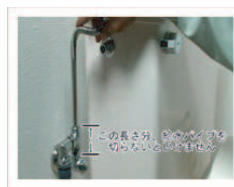

※プレゼントフレキホースが無い場合元々ついていた給水管は分岐金具分、長くなってしまいますのでカットしないと取り付けができません。カットするには専用の工具が必要です。

当店では当店で洗浄便座をお買い上げいただいたお客様全員に無料でフレキホースをプレゼントしています。長さも15cm～100cmまでご用意しております。



⑦ 便座プレートを取付

付属のプレート便座の取付穴に取り付け、ドライバーで締め付けます

電動工具を使用すると、便器が割れてしまう恐れがありますので手締めしてください。



② 便座を取り外す

便器から便座を取り外します。

取り外した便座はゴミ袋などにいれておいてください。



③ 止水栓を閉める

止水栓をマイナスドライバーで閉めてください。



⑧ 便座を取り付ける

プレートに便座をスライドさせて取り付けます。カチッ音が鳴るところまでスライドさせてください。

⑨ 便座に給水ホース取付

便座の下側に給水ホースのナット側を接続します。

⑩ 分岐金具に給水ホース取付

分岐金具のプラスチックの部分を上に引っ張りながら、ホースの先端を差し込みます。



④ 給水管の取り外し

タンク横に給水管が接続されている場合、両側のナットをモンキーレンチで緩め、給水管を取り外します。

配管内の水がこぼれる場合がございますので、ぞうきんをご用意ください。



⑤ 分岐金具の取付

洗浄便座に付属の分岐金具を止水栓上部に取り付けてください。



⑥ フレキホースの接続

当店プレゼントのフレキホースを接続します。ナット部分にパッキンが入っているかどうか確認して、取り付けます。

パッキンが入っていないと水漏れの原因になります。



⑪ 完成

電源コードをコンセントに差し込んで完成です。

がたつきがないかどうか確認してください。

